Sonos Play

Descripción general

Potente, portátil y preparado para todo, Play ofrece un sonido estéreo impresionante y batería para todo el día vayas donde vayas.

- **Un sonido brutal. El tamaño perfecto.** Play ofrece un sonido estéreo potente y graves profundos en un diseño que puedes llevar a cualquier parte. Además, se ajusta automáticamente para que disfrutes siempre del mejor sonido, estés donde estés.
- **Batería para rato.** Escucha música durante todo el día con hasta 24 horas de reproducción y recarga fácilmente con la base de carga incluida. La gestión optimizada de la energía aprovecha cada carga al máximo y, cuando toque cambiar la batería, podrás hacerlo de forma rápida y sencilla.
- **Preparado para lo que surja.**No te preocupes por los accidentes ni por el clima. Play cuenta con protección IP67 contra el agua y el polvo, y su diseño resistente soporta caídas y golpes sin problema.
- **Disfruta de tu música como quieras, en casa y fuera de ella.**Usa la red Wi-Fi para disfrutar de una experiencia de sonido multisala perfecta con el resto de tu sistema Sonos en casa. Conéctate al instante por Bluetooth® para llevar el sonido Sonos a cualquier parte. Controla todo fácilmente con la app Sonos, tu voz y mucho más.
- **Agrupa altavoces donde quieras, incluso sin conexión.**Lleva la experiencia Sonos más allá de casa. Agrupa fácilmente hasta cuatro altavoces Play por Bluetooth para llenar de sonido potente tu campamento, casa de vacaciones o picnic en el parque.
- **Energía para mucho más que tu música.**¿No tienes enchufe cerca? No pasa nada. Play también funciona como batería externa para que puedas cargar el móvil y seguir escuchando tu playlist dondequiera que vayas.

Controles y luces

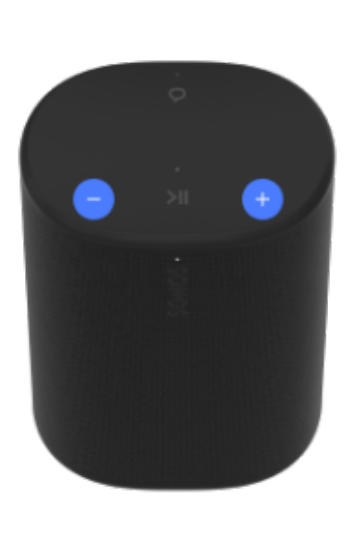	**Control del volumen**	• Subir volumen (pulsa +) • Bajar volumen (pulsa -) **Nota:** Cuando la música está sonando, mantén pulsado + o - para cambiar el volumen rápidamente.
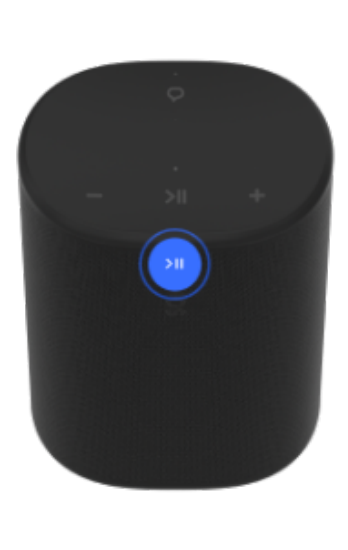	**Reproducir/Pausar**	• Pulsa una vez para reproducir o pausar el audio. • Mantén pulsado para agrupar con el audio que se está reproduciendo en otra habitación (o para desagrupar).
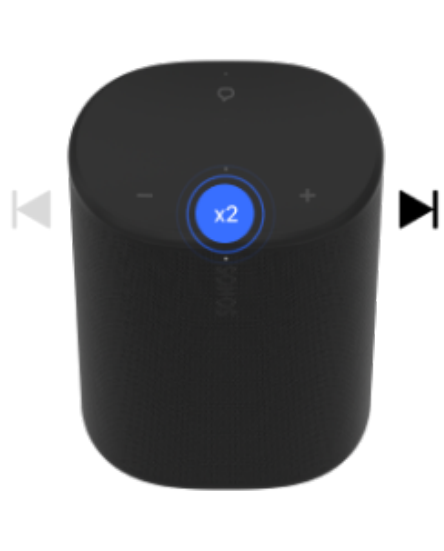	**Siguiente**	• Pulsa dos veces reproducir/pausar para saltar a la siguiente canción. **Nota:** No puedes avanzar ni retroceder cuando escuchas una emisora de radio.
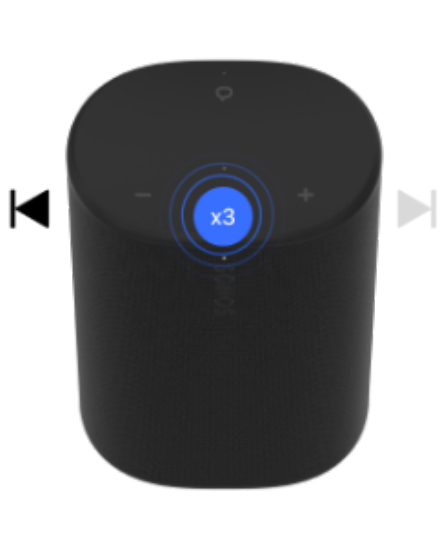	**Anterior**	• Pulsa tres veces reproducir/pausar < para ir a la canción anterior. **Nota:** No puedes avanzar ni retroceder cuando escuchas una emisora de radio.
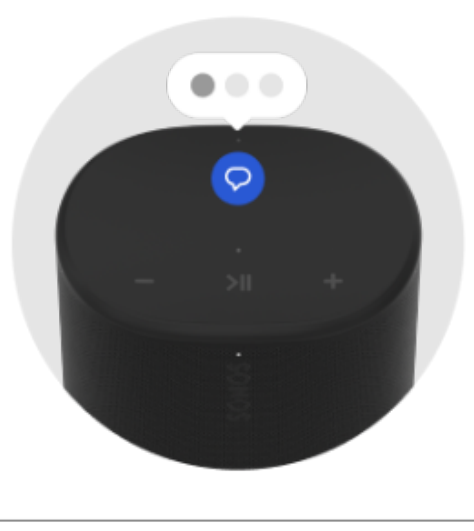	**Activar/desactivar servicios de voz**	Pulsa el botón de servicios de voz para activar o desactivar el control por voz. Puedes configurar un servicio de voz en la app Sonos. • Cuando la luz está encendida, el control por voz está disponible. • Cuando el indicador luminoso está apagado, el control por voz está desactivado. **Nota:** Asegúrate de que el interruptor universal del micrófono en la parte trasera esté encendido.
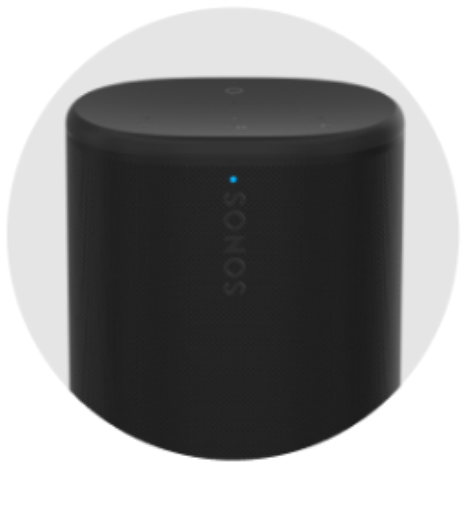	**Luz de estado**	Muestra la conexión del producto a WiFi o Bluetooth, indica cuando el volumen está silenciado y señala errores.**Más información**
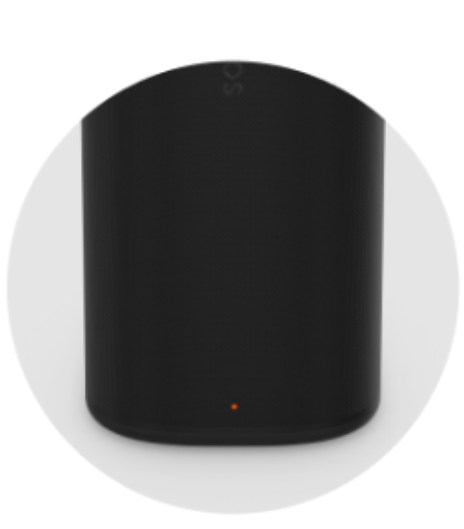	**Luz de batería**	Indica el estado de la batería: • Si parpadea en naranja, la batería está baja. • Si la luz es naranja fija, Play ha empezado a cargarse. La luz permanecerá encendida durante 10 segundos y luego se apagará, a menos que la batería esté muy baja. **Nota**: Consulta el nivel de batería en la app Sonos.

Panel de conectores

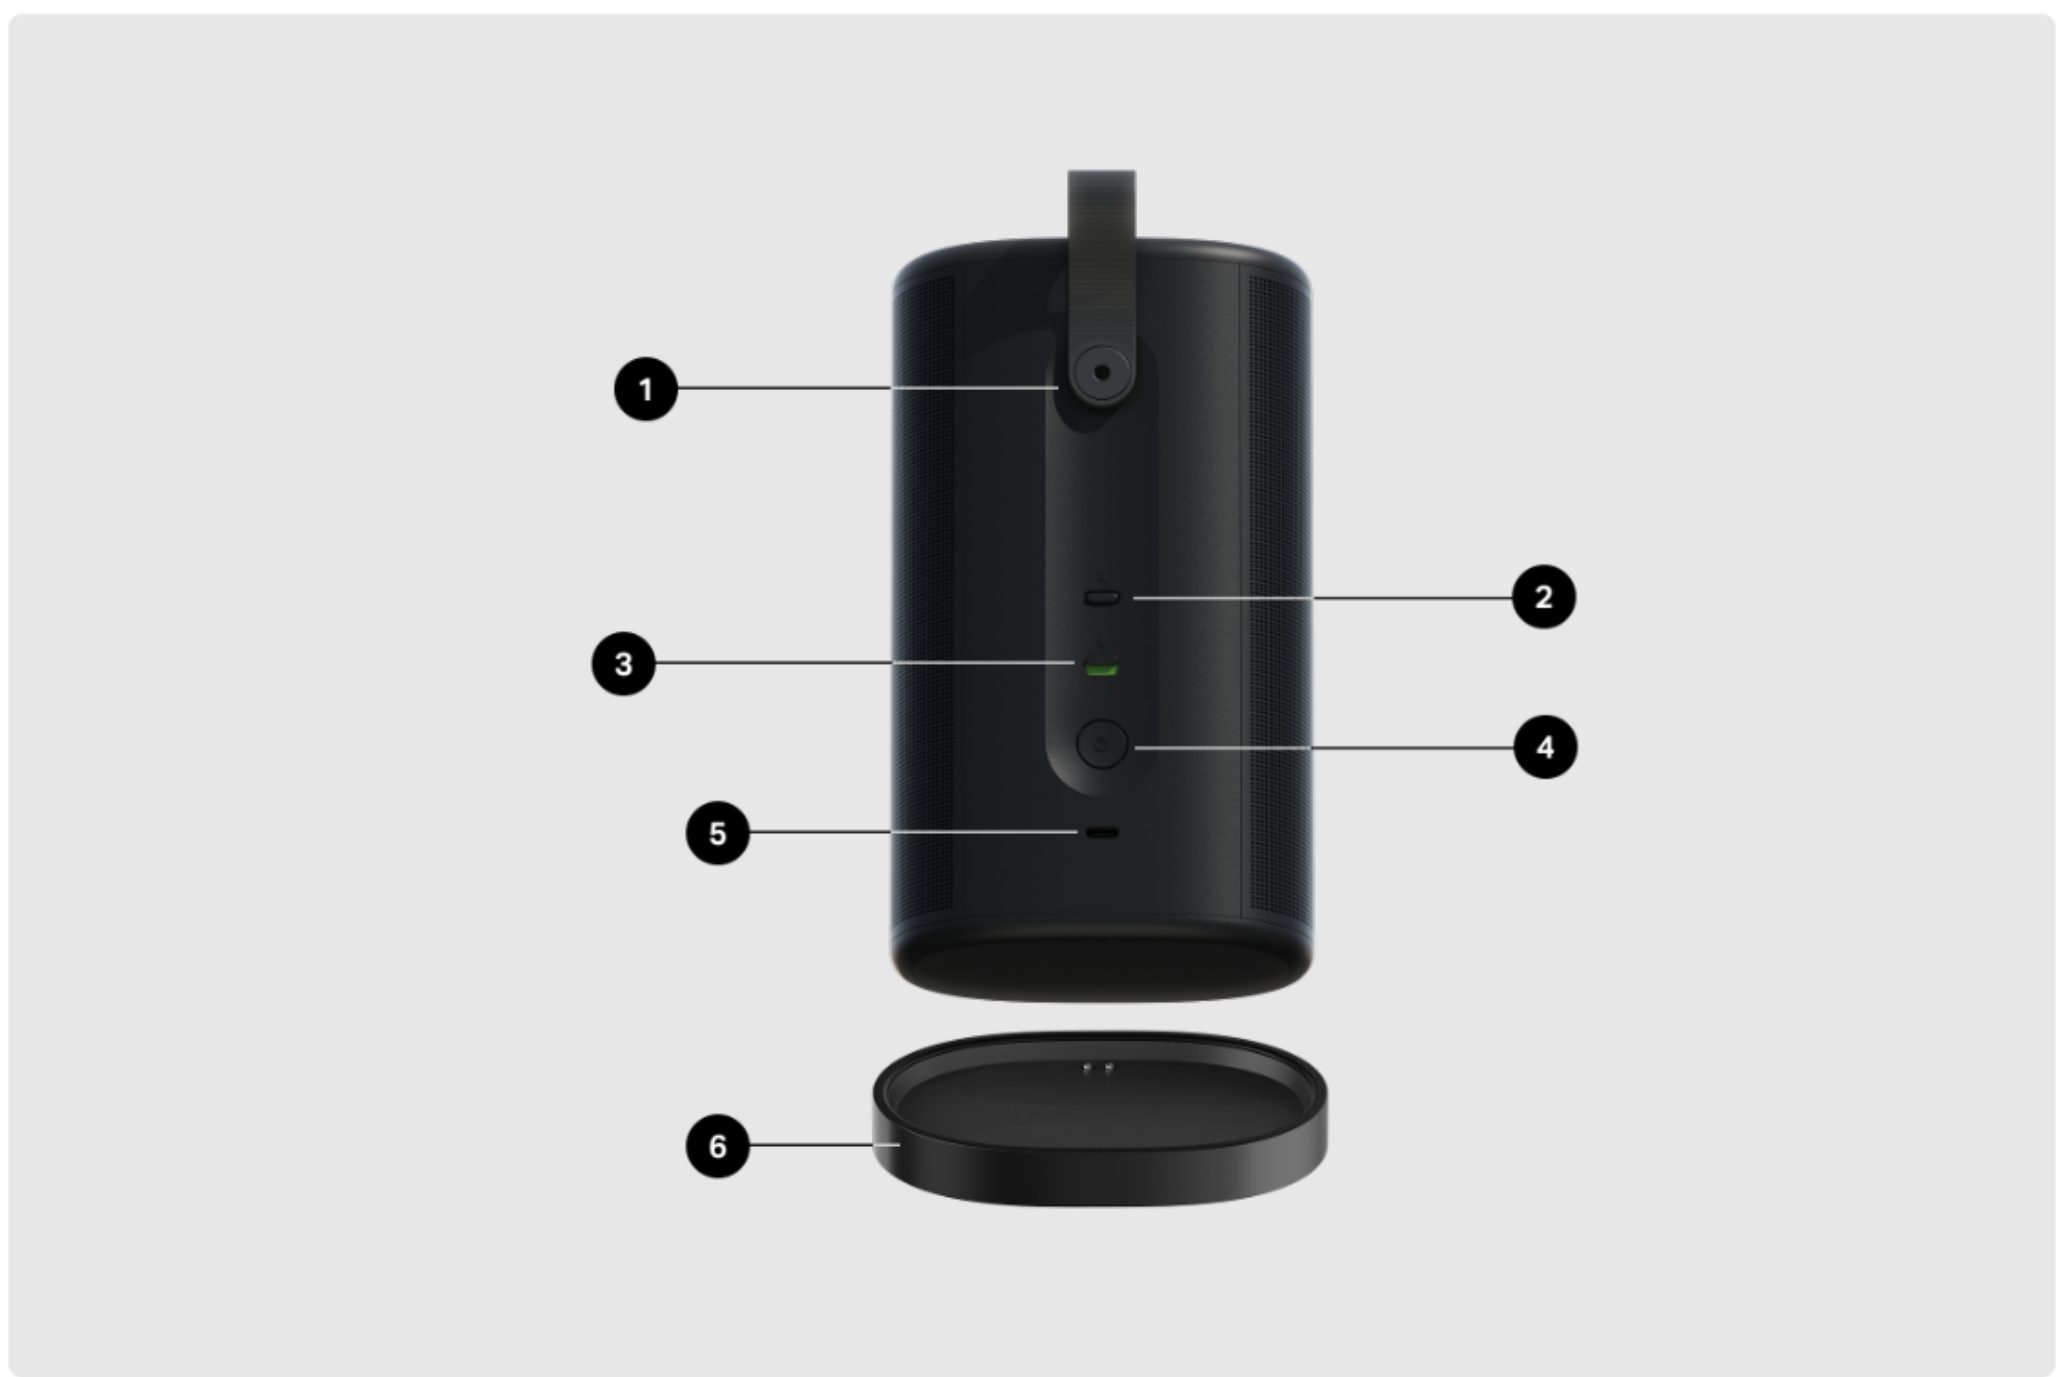

1	**Correa**	Permite levantar y transportar fácilmente el Play para que puedas llevarlo donde quieras. Para quitar la correa, utiliza una llave hexagonal de 2,5 mm. La rosca interna debajo es de ¼-20.
2	**Botón de Bluetooth**	Pulsa para conectar a un dispositivo móvil por Bluetooth. Play se conectará al dispositivo emparejado más recientemente. Pulsa de nuevo para desconectar el dispositivo actual. Mantén pulsado para emparejar un nuevo dispositivo.
3	**Interruptor universal de los micrófonos**	Activa o desactiva todos los micrófonos. Puedes configurar un servicio de voz en la app Sonos. • Cuando el interruptor está apagado (hacia abajo), los micrófonos están desactivados, por lo que las funciones que dependen del micrófono, como el ajuste Trueplay automático y el control por voz, no están disponibles. • Cuando el interruptor está encendido (hacia arriba), las funciones que dependen del micrófono, como el ajuste Trueplay automático, están disponibles. El control por voz está disponible si la luz indicadora de servicios de voz en la parte superior del producto también está encendida.
4	**Botón de encendido**	**Pulsa para encender.** La luz de estado se enciende para indicar que Play está activo. **Pulsa para poner en reposo**. La luz de estado se apaga y oirás un tono corto. **Mantén pulsado (unos 10 segundos) para apagar.** La luz de estado se apaga y oirás un tono más largo. **Nota:** Play se apaga automáticamente después de 30 minutos cuando no se está cargando.
5	**Puerto USB-C**	• **Alimentación:** Utiliza un adaptador de corriente USB-PD compatible (se recomienda ≥ 45 W) para cargar Play cuando estés fuera de casa. • **Ethernet**: Usa el Sonos Combo Adapter y un cable Ethernet para conectar Play directamente al router si quieres conectar el altavoz por cable (útil si tu Wi-Fi es inestable). • **Entrada de línea:** Utiliza el Sonos Line-In Adapter o el Combo Adapter para conectar tu tocadiscos, reproductor de CD u otro dispositivo. **Batería externa**: Play también funciona como batería externa para que puedas cargar tu móvil.
6	**Base de carga**	Coloca Play en la base de carga y permanecerá activo para su uso en casa mientras se recarga. **Nota:** Play está diseñado para funcionar con adaptadores compatibles con USB-PD de 18 W (9 V/2 A), pero se recomienda uno de 45 W (15 V/3 A). Comprueba la potencia (W) de tu adaptador antes de usarlo.

Cargando

Base de carga	Coloca Play en su base de carga para recargarlo fácilmente. La luz de la batería se encenderá durante 10 segundos para indicar que Play está bien colocado (asegúrate de que los contactos de carga estén en contacto). La base de carga es solo para uso en interiores; mantenla siempre seca. **Nota**: comprueba el nivel de batería en la app Sonos.
Puerto USB-C	Play está diseñado para usarse con una fuente de alimentación USB-C compatible con USB-PD (se recomienda 45 W, mínimo ≥ 18 W (9 V, 2 A)). Play puede cargar tu teléfono o alimentar otros dispositivos mediante una conexión USB-C.

Ahorro de batería

Ahorro de batería conserva la batería cuando Play está inactivo. Si está activado, tu Play se apagará automáticamente después de 10 minutos en modo reposo. Puedes desactivar **Ahorro de batería** en la app Sonos.

Ve a **Ajustes** ⚙ y selecciona Play para empezar.

Nota: Play no aparecerá en la app Sonos hasta que vuelva a encenderse.

Emparejamiento por Bluetooth

1. Activa el Bluetooth en la configuración de tu dispositivo.
2. Mantén pulsado el botón de Bluetooth que está en la parte trasera del altavoz hasta que oigas un tono y suéltalo. La luz de estado parpadea en azul cuando el altavoz está listo para emparejarse.
3. Selecciona **Play** en la lista de dispositivos disponibles de los ajustes de Bluetooth. Tu dispositivo móvil se conectará automáticamente la próxima vez que pulses el botón de Bluetooth.

Selecciona una ubicación

Puedes colocar tu Play prácticamente en cualquier sitio. Aquí tienes algunas pautas para obtener el mejor rendimiento:

- Para disfrutar del mejor sonido posible, deja un espacio de al menos 2,5 cm (1") en la parte posterior de Play si lo colocas junto a una pared o en un estante.
- Es muy resistente. Gracias a su carcasa robusta y a la certificación IP67, Play está preparado para soportar caídas, golpes, humedad, polvo, rayos UV y temperaturas extremas (la base de carga es solo para uso en interiores).
- Activa el ajuste Trueplay™ automático en la app Sonos: Play puede ajustarse solo para ofrecerte un sonido increíble estés donde estés y escuches lo que escuches.
- No utilices ni guardes tu altavoz Sonos boca abajo.

Activar/desactivar micrófono

Los micrófonos de Play se utilizan para el control por voz y otras funciones disponibles en la **app Sonos** , como el ajuste Trueplay™ automático.

El botón de servicios de voz que se encuentra en la parte superior activa y desactiva rápidamente el control por voz para mayor privacidad, sin afectar los micrófonos necesarios para el ajuste Trueplay automático y otras funciones relacionadas con el micrófono.

El interruptor universal de los micrófonos en la parte posterior permite activar o desactivar todos los micrófonos del altavoz y añade un nivel extra de privacidad cuando lo desees (está activado por defecto). Si está desactivado, el ajuste Trueplay automático y otras funciones relacionadas con el micrófono no estarán disponibles.

Cuando la luz de los servicios de voz está encendida:

- Si configuras el control por voz, está listo para escucharte.
- El interruptor universal de los micrófonos está encendido.

Cuando la luz de los servicios de voz está apagada:

- Si configuras el control por voz, no está disponible.
- El interruptor universal de los micrófonos puede estar encendido o apagado.

Servicios de voz

Controla tu sistema Sonos con la voz usando cualquier producto Sonos con control por voz: pon y controla contenido, sube o baja el volumen y mucho más.

- **Sonos Voice Control**: controla todo tu sistema Sonos sin usar las manos y con la máxima privacidad. Sonos Voice Control está listo para usar: solo tardarás unos segundos en añadirlo cuando configures tus altavoces. Usa los controles de reproducción, consulta el nivel de batería y mucho más.**Más información**.
- **Amazon Alexa:** necesitarás la app Sonos y la app Alexa con la skill de Sonos activada. Durante la configuración, tendrás que hacer algunos cambios en ambas apps.**Más información**.
- **Siri:** necesitas la app Casa de Apple. Añade tus altavoces Sonos compatibles con AirPlay 2 a la app Casa y luego usa un iPhone, iPad o Apple TV para pedirle a Siri que reproduzca música (actualmente solo disponible con Apple Music). **Más información**.

Nota: El control por voz aún no está disponible en todos los países. Esta función estará disponible en cuanto Sonos y un servicio de voz se lancen juntos en tu región.

Trueplay™

Cada habitación es diferente. El ajuste Trueplay mide cómo el sonido se refleja en las paredes, muebles y otras superficies de una habitación, luego ajusta finamente tu altavoz Sonos para asegurarse de que suene genial sin importar dónde lo hayas colocado.

Trueplay funciona en dispositivos móviles iOS que ejecutan iOS 8 o posterior. Durante el ajuste, te moverás por la habitación sosteniendo tu dispositivo móvil.

1. Selecciona **Ajustes** ⚙.
2. Elige el producto que deseas ajustar.
3. Selecciona **Trueplay** para comenzar.

Ajuste Trueplay automático

Los productos portátiles Sonos, como Sonos Roam y Move, pueden ajustarse automáticamente. El ajuste Trueplay automático utiliza el micrófono del altavoz para detectar el entorno y hacer ajustes automáticos periódicamente para ofrecerte el mejor sonido posible, independientemente de dónde esté el altavoz y lo que estés escuchando.

1. Selecciona **Ajustes** ⚙.
2. Elige el producto que quieres ajustar.
3. Selecciona **Trueplay** , y activa **Ajuste Trueplay automático** .

Configurar par estéreo

Empareja dos altavoces Sonos en la misma habitación para una experiencia estéreo aún más amplia. Un altavoz funciona como el canal izquierdo y el otro como el canal derecho.

Nota: Los altavoces Sonos en un par estéreo deben ser del mismo tipo.

1. Coloca los altavoces a una distancia de 2,4 a 3 metros entre sí. Tu posición de escucha favorita debe estar a 2,4 a 3,6 metros de los altavoces emparejados; una menor distancia aumenta los bajos, mientras que una mayor distancia mejora la imagen estéreo.
2. Abre la app Sonos y ve a **Ajustes** ⚙.
3. Elige uno de los productos que quieras usar en el par estéreo.
4. Selecciona **Configurar par estéreo** para comenzar.

Más información

Ajustes del producto

Puedes personalizar los productos Sonos para tu entorno.

1. Ve a **Ajustes** ⚙.
2. Selecciona un producto.

Nombre de la habitación	Si mueves tu altavoz a una nueva habitación, puedes cambiar su nombre en **Ajustes** .
Desactivar WiFi (no disponible para Sonos Era 100, Era 300 o productos portátiles)	Puedes apagar el WiFi de tu altavoz cuando esté conectado a tu red con un cable Ethernet. Esto reduce el consumo de energía y puede mejorar la conectividad de los altavoces con cable. Para productos como Amp y Port, apagar el WiFi puede reducir la temperatura interna cuando se colocan en un rack o apilados. **Más información** **Nota:** El WiFi se apaga para Era 100 y Era 300 cuando conectas un **Adaptador Combo de Sonos** usando el cable Ethernet.
EQ	Los productos Sonos se envían con configuraciones de ecualización preestablecidas. Puedes cambiar los ajustes de sonido (bajos, agudos o volumen) para adaptarlos a tus preferencias personales.**Más información**
Trueplay	Trueplay adapta el sonido a tu entorno y contenido. Los productos portátiles pueden ajustarse automáticamente.**Más información**
Límite de volumen	Puedes establecer un volumen máximo para cada habitación. **Más información**
Luz de estado	Muestra la conexión del altavoz al WiFi, indica cuando el volumen está silenciado y señala errores.**Más información** **Nota**: Si la luz te distrae, puedes apagarla en **Ajustes** .
Controles táctiles	Puedes desactivar el control táctil en tu altavoz. Puede que quieras hacer esto para evitar que un niño o una mascota curiosa ajusten accidentalmente la reproducción o el volumen. **Más información**
Ahorro de batería (solo para productos portátiles)	Para ahorrar batería, puedes configurar tu altavoz portátil para que se apague automáticamente en lugar de entrar en modo de reposo. No aparecerá en la aplicación Sonos hasta que se vuelva a encender.
Entrada de línea (Productos Sonos con capacidad de entrada de línea)	Cuando un proyector, tocadiscos, estéreo u otro dispositivo de audio está conectado a un producto Sonos, puedes ajustar estos ajustes de entrada: • **Nombre de la fuente**: Elige un nombre para el dispositivo de entrada. • **Nivel de la fuente**: Ajusta el nivel de la fuente de entrada si encuentras que la configuración de volumen predeterminada es demasiado baja o distorsionada. • **Retardo de audio**: Añade un retardo entre la fuente de entrada y Sonos para reducir la posibilidad de problemas de audio cuando reproduces audio de entrada en altavoces agrupados. • **Reproducción automática**: Elige una habitación si deseas que el audio de entrada comience a reproducirse automáticamente cuando Sonos detecte una señal en el puerto de entrada.

Agrupación fuera de la pantalla de inicio

Puedes agrupar tus altavoces Play y Move 2 donde quieras. Cuando tus altavoces estén cerca, empieza a reproducir contenido

Puedes mantener pulsado el botón de reproducción/pausa en tus altavoces para añadirlos o quitarlos de un grupo.

Secar tu Play

Play tiene un grado de protección IP67, lo que significa que es resistente al agua y al polvo y puede sumergirse hasta un metro de profundidad durante varios minutos.

1. Si tu altavoz se sumerge en un líquido distinto a agua corriente o de lluvia (p. ej., una piscina, el mar, cerveza...), enjuágalo con agua corriente y sacúdelo.
2. Coloca el altavoz en vertical para que se vacíe y luego ponlo boca abajo (con la parte del logo hacia abajo) sobre una toalla seca durante unos minutos.
3. Pon música para ayudar a extraer la humedad de los altavoces acústicos.
4. Deja que el altavoz se seque al aire para eliminar el exceso de agua después de pasarle un paño. Asegúrate de que Play está totalmente seco entre usos. No uses un secador ni ningún otro aparato de aire caliente para secar el producto.

Importante: No pongas música cuando el altavoz esté debajo del agua.

Especificaciones

Audio

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Amplificadores	Tres amplificadores digitales de clase H.
Tweeters	Dos tweeters orientados generan una respuesta de alta frecuencia nítida y precisa, además de una separación estéreo.
Woofers	Un altavoz de medios garantiza la reproducción fiel de las frecuencias vocales medias y los graves profundos.
Micrófonos	• Matriz de micrófonos de campo lejano. • Todos los micrófonos, incluido el control por voz, se pueden desactivar con el interruptor universal de los micrófonos situado en la parte posterior del altavoz.
Voz	• Control por voz integrado. • Cuando la luz de los servicios de voz está apagada, los asistentes de voz no están escuchando, pero otras funciones relacionadas con el micrófono, como el ajuste Trueplay automático, siguen activas. Actívalo en la app Sonos. **Nota**: El interruptor universal del micrófono debe estar encendido.
Ajuste Trueplay™ automático	Este software optimiza continuamente el sonido del altavoz según su entorno y el contenido de audio que se esté reproduciendo. Actívalo en la app Sonos. **Nota**: el interruptor universal del micrófono debe estar activado.
Ecualizador ajustable	Usa la app Sonos para ajustar: • Graves • Agudos • Intensidad

Alimentación y conectividad

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Base de carga	Alimentación USB-C PD con 18 W (9 V/2 A) a 45 W (15 V/3 A) Salida: 18-45 W (9-15 V) **Nota:** No se incluye una fuente de alimentación con Play.
Batería (reemplazable)	**Capacidad**: 4800 mAh **Reemplazo:** Visita nuestro sitio web para más información. **Eliminación:** Consulta con tu empresa local de residuos o reciclaje para determinar el método de eliminación adecuado en tu zona.
WiFi	**Uso de Sonos S2**: se conecta a WiFi con cualquier router compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax de 2,4/5 GHz. **Activación/desactivación de Wi-Fi:** Puedes desactivar el Wi-Fi usando la app Sonos. 1. Ve a **Ajustes** . 2. Selecciona **Sonos Play** de la lista de tu sistema. 3. En la sección Producto selecciona **Sonos Play.** 4. Luego, en la sección Conexión, activa o desactiva el WiFi. *(La opción de desactivar Wi-Fi solo está disponible cuando* **Sonos Play** *tiene una conexión Ethernet).*
Bluetooth	Bluetooth 5.3 permite la transmisión de audio desde cualquier dispositivo con Bluetooth. Pulsa el botón de Bluetooth para emparejar con un dispositivo Bluetooth. **Activación/desactivación de Bluetooth:** Puedes activar o desactivar el Bluetooth pulsando el botón de Bluetooth que está en la parte trasera de **Sonos Play.**
USB-C	Conecta una fuente de audio usando un cable auxiliar y el adaptador de entrada de línea Sonos. Conecta tu router con un cable Ethernet y el adaptador combinado Sonos. (Accesorios vendidos por separado.)
Cargando	La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 18 vatios, requerido por el equipo de radio, y un máximo de 45 vatios para lograr la velocidad máxima de carga.
CPU	Cuatro núcleos 4x A55 1,4 GHz

Características y dimensiones

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	193 x 113 x 77 mm (7,59 x 4,43 x 3,05 pulgadas)
Peso	1,3 kg (incluye batería)
Temperatura de funcionamiento	0˚ a 40˚ °C (32˚ a 104˚ °F)
Temperatura de almacenamiento	- -25˚ a 70˚ °C (13˚ a 158˚ °F)
Resistente a la humedad	Play cumple con los niveles de resistencia al agua y al polvo IP67. **Nota:** La base de carga es solo para uso en interiores.
Colores	Negro mate Blanco mate
¿Qué contiene la caja?	Play, base de carga con cable USB-C a C de 2 m y guía de inicio rápido.

Información importante de seguridad

Precaución: peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustituye solo por una del mismo tipo o equivalente.

1. Lee estas instrucciones.
2. Conserva estas instrucciones.
3. Presta atención a todas las advertencias.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. Limpia solo con un paño suave y seco. Los productos de limpieza domésticos o disolventes pueden dañar el acabado de tus productos Sonos.

Los productos Sonos con anillos de goma en la base, como Move, Move 2, One, One SL y Play, pueden dejar una marca tenue en algunas superficies tratadas con poliuretano. Esta marca se puede quitar fácilmente pasando un paño húmedo.

1. No instales el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que generen calor.
2. No expongas las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) a un calor excesivo, como la luz del sol o el fuego.
3. Protege el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo aplasten, especialmente en enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
4. Utiliza únicamente los accesorios indicados por el fabricante.
5. Desenchufa este aparato durante tormentas eléctricas o si no lo vas a usar durante mucho tiempo.
6. Deja todas las reparaciones en manos del personal de servicio autorizado de Sonos. Es necesario reparar el aparato si ha sufrido algún daño.
7. Sonos Play cumple con IP67.