


NERO-TX2

M A N U A L



Att du som kund ska vara nöjd med dina NERO-TX2 ser vi på Sound by Sweden som en självklarhet. Skulle du ha några frågor som rör våra produkter når du vår kundsupport på:

support@soundbysweden.se


Vi lämnar ett års garanti på produkten räknat från inköpsdatum (se särskilda villkor gällande förbrukningsdelar på www.soundbysweden.com). Garantin gäller i de länder där det finns en, av Sound by Sweden AB, godkänd representant. Garantin innefattar påvisbara material- eller fabrikationsfel. Denna garanti begränsar inte tvingande lagstiftning eller konsumenträtt. Vid garantiärenden hänvisar vi dig som kund i första hand till inköpsstället.

Garantin gäller ej

- fel orsakade av slitage, olyckor, fall eller annan yttre mekanisk påverkan samt oaktsam hantering
- batterikapacitetsförändring p.g.a. ålder
- modifierad eller "egenreparerad" produkt

1. Ta bort skyddstejen som sitter på hörlurens laddstift. (undersidan av hörluren)
2. Ladda dina NERO-TX2 i laddningsboxen Powermag II© tills LED-lampan på hörluren släcks. LED:en lyser vitt under laddningsprocessen.
3. Aktivera Bluetooth® på den sändande enheten (ex. telefonen).
4. Ta ur båda hörlurarna ur laddningsboxen.
De börjar då automatiskt att söka efter en enhet att ansluta till. När hörlurarna söker blinkar dioden vitt och du hör rösten säga "pairing".
5. Anslut hörlurarna genom att välja NERO-TX2 i listan av tillgängliga Bluetooth-enheter på den sändande enheten.

OBS! Ladda laddningsboxen genom att ansluta den medföljande laddkabeln till USB-C porten. Den större USB-A porten är endast till för utgående ström. Läs mer under rubriken Powermag II©.



SUPRA Audio APP

SV

Ladda ner SUPRA's egenutvecklade app för att maximera din användarupplevelse.



Exempel på funktioner:

- * Välja brusreduceringsläge.
- * Ställ in en personlig ljudkaraktär eller välj något av de förinställda alternativen.
- * Se batteristatus för hörlurar och laddningsbox.
- * Ställ in personliga preferenser för knappstyrning.
- * Hitta en borttappad hörlur genom signal och karta.
- * Uppdatera mjukvaran.
- * Hitta vägar till support, manual och annan information.

Komfort & passform

SV

För att optimera komfort och passform är det viktigt att välja rätt storlek på hörlurskuddarna. För små kuddar leder till svag bas och att störande omgivningsljud kan komma in i öronen. För stora kuddar kan medföra att hörlurarna blir obekväma i längden.

Det är viktigt att man får korrekt placering av hörluren i örat. Dels för ljudupplevelsens skull men också för att få en optimal komfort. Börja med att sätta in hörluren med kudden placerad nedåt och vrid sedan luren cirka 90 grader till rätt position enligt skissen nedan.



NERO-TX2 har 2 lägen för att filtrera bort störande omgivningsljud. Lägena kan justeras via app eller hörlursknapparna. För att växla mellan dessa lägen hålls knappen på vänster hörlur (L) intryckt tills du hör:

1. "Transparency mode" (medhörning) där man filtrerar bort störande omgivningsljud men samtidigt släpper igenom och förstärker samtalsljud, så att du kan kommunicera med din omgivning.
2. "Noise cancelling on" som filtrerar bort störande omgivningsljud såsom fläktljud, trafikljud m.m.

Det är viktigt att man väljer rätt storlek på hörlurskuddarna för att man ska få ut maximal prestanda i brusreduceringsläget. Tekniken bygger på att man måste ha ett visst lufttryck inne i örat vilket uppnås genom en tät anslutning mellan hörlurskudden och hörselgången.

OBS! Använd inte brusreduceringsläget när du befinner dig i omgivningar som kräver din uppmärksamhet, ex. trafikmiljö.

Knappfunktioner på vänster hörlur (L):

- 1 x svara/avsluta samtal.
- 1 x starta/pausa ljud & video.
- 2 x ändra till föregående låt.
- 3 x sänka volymen.
- Håll knappen nedtryckt 2 sek. för att växla mellan "Noise cancelling on" "Transparency mode".
- Håll knappen nedtryckt 5 sek. för att starta eller stänga av hörluren.

Knappfunktioner på höger hörlur (R):

- 1 x svara/avsluta samtal.
- 1 x starta/pausa ljud & video.
- 2 x ändra till nästa låt.
- 3 x höja volymen.
- Håll knappen nedtryckt 2 sek. för att aktivera röstassistenten.
- Håll knappen nedtryckt 5 sek. för att starta eller stänga av hörluren.

OBS! Ovan angivna knappfunktioner är våra standardinställningar från fabrik. Du kan göra dina egna inställningar via SUPRA Audio appen.



Den medföljande förvarings- och laddningsboxen, Powermag II©, innehåller ett kraftfullt batteri som kan ladda hörlurarna upp till 16 gånger vilket ger en total speltid på upp till 100 timmar.

Laddningsboxen har också en "power output" funktion via USB-A kontakten (märkt OUT) som innebär att den också fungerar som en reservladdare för exempelvis din mobiltelefon. Reservladdningen sker genom att ansluta en USB-kabel mellan laddningsboxens USB-A kontakt och telefonen (laddningen startar automatiskt). **OBS: Ladda enbart produkter märkta med 5 volt input.**



Boxen har 4 stycken LED-diodrar där varje LED indikerar 25% batterinivå i boxen.

Ladda boxen genom att ansluta den medföljande laddkabeln. LED:en blinkar vitt under laddningsprocessen. När alla 4 LED lyser med fast vitt sken är boxen fulladdad. OBS! Det är viktigt att man ansluter laddkabeln till USB-C ingången och inte till den större USB-A kontakten. Denna kontakt är endast till för utgående ström.

För att skydda USB-portarna på laddningsboxen rekommenderar vi att man stänger silikonluckan när kontakterna inte används.

OBS! Säkerställ att hörlurarna och laddboxen är torra under laddningsprocessen.

NERO-TX2 använder röst- och LED-indikation för att visa operationellt läge.

Röstindikatorn:

1. När hörluren startar hör du "Power on".
2. När hörluren letar efter en enhet att ansluta till hör du "Pairing".
3. När hörluren ansluter till en annan enhet hör du "NERO-TX connected".
4. När batteriet når en nivå på 10% varnar hörluren genom att säga "Battery low".
5. När hörluren stängs av hör du "Power off".
6. När brusreduceringsläget aktiveras hör du "Noise cancelling on".
7. När medhörningsläget aktiveras hör du "Transparency mode".

LED-dioden på hörlurarna:

1. LED blinkar vitt = ingen enhet ansluten.
2. LED blinkar vitt = söker efter enhet.
3. LED blinkar vitt = lågt batteri <10%.
4. LED lyser vitt i laddningsboxen = laddar batteri.
5. LED lyser ej i laddningsbox = batteri fulladdat.

LED-diodrar på laddningsboxen:

1. 1 st diod blinkar vitt när boxens batteri laddas.
2. Alla 4 diodrar lyser med fast vitt sken när boxen är fulladdad.
3. När man lägger i hörlurarna i boxen lyser dioderna på boxen fast i några sekunder för att indikera batterinivå på boxens batteri.
4. När man ansluter för extern laddning via USB-A porten lyser dioderna på boxen fast i några sekunder för att indikera batterinivå på boxens batteri.

Tuki ja takuu

FI

Toivomme Sound by Sweden yhtiössä, että pidät uusista NERO-TX2 korvakuulokeistasi. Jos sinulla on kysymyksiä tuotteistamme, ota yhteyttä asiakastukeen:

support@soundbysweden.se


Tarjoamme tuotteelle vuoden takuun ostopäivästä laskettuna (katso erityisehdot kulutusosien suhteen osoitteesta soundbysweden.com). Takuu pätee maihin, joissa on jälleenmyyjä tai edustaja, joka on Sound by Sweden AB:n nimittämä ja hyväksymä. Takuu kattaa osoitettavissa olevat materiaali- ja valmistusviat. Takuu ei rajoita soveltuvien lakien mukaisesti määräytyviä asiakkaan oikeuksia. Jos haluaisit hyödyntää takuuta, ota yhteyttä ensikädessä ostopisteeseen.

Takuu ei kata:

- vikoja, jotka johtuvat kulumisesta, onnettomuuksista, pudotuksista, kaatumisista tai muista ulkoisista mekaanisista osumista, jotka johtuvat huolimattomasta käsittelystä.
- muutoksia akun kapasiteettiin iän takia.
- käyttäjän tekemiä valtuuttamattomia muutoksia tai korjauksia.

1. Lataa NERO-TX2 korvakuulokkeita Powermag II© latauslaatikossa, kunnes korvakuulokkeen LED-valo sammuu. LED palaa valkoisena latausprosessin aikana.
2. Aktivoi lähettävän laitteen (esim. älypuhelin) Bluetooth®.
3. Ota molemmat korvakuulokkeet latauslaatikosta. Ne alkavat sitten automaattisesti hakea laitetta, jonka kanssa suorittaa parinmuodostus. Kun korvakuulokkeet hakevat laitetta, LED vilkkuu valkoisena ja kuulet ääni-ilmoituksen "muodostetaan paria".
4. Yhdistä korvakuulokkeet valitsemalla NERO-TX2 luettelosta siirtolaitteen osalta saatavilla olevista Bluetooth-laitteista.

HUOM! Lataa latauslaatikko yhdistämällä tarjottu latauskaapeli USB-C-porttiin. Isompi USB-A-portti (merkitty OUT) on vain ulos menevälle virrälle. Lue lisää osiosta 'Powermag II©'.

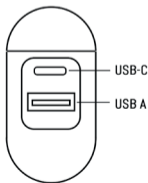

SUPRA Audio sovellus

FI

Lataa SUPRAn oma sovellus maksimoidaksesi käyttökokemusta



Esimerkkejä toiminnoista:

- * Valitse taustamelun vaimennustila.
- * Aseta henkilökohtainen ääniprofiili tai valitse jokin valmiista vaihtoehtoista.
- * Näe kuulokkeiden ja latauskotelon akun tila.
- * Määritä henkilökohtaiset asetukset painikkeiden ohjaukselle.
- * Etsi kadonnut kuuloke signaalin ja kartan avulla.
- * Päivitä laiteohjelmisto.
- * Löydä tuki, käyttöopas ja muuta tietoa.

Varmistaaksesi optimaalisen mukavuuden ja sopivuus on tärkeää, että valitset oikean kokoiset korvakuulokkeet. Kärjet, jotka ovat liian pieniä korvakäytäväsi, johtavat heikkoon bassoäänien tasoon, ja häiritseviä ympäristön ääniä voi kantautua korviisi. Liian isot kärjet voivat osoittautua epämukaviksi ajan mittaan käytettäessä.

On myös tärkeää asemoida korvakuulokkeet oikein korviisi. Korvakuulokkeen asemointi vaikuttaa äänikokemuksiisi ja käyttömukavuuteesi. Aloita asettamalla korvakuuloke tyyny alaspäin, ja käännä sitä 90 astetta oikeaan asentoon alla näytetyllä tavalla.



Aloitusasento



Lopetusasento

NERO-TX2:ssa on 2 tilaa häiritsevän ympäristön melun suodattamiseksi. Tiloja voidaan säätää sovelluksen tai kuulokkeiden painikkeilla. Voit vaihtaa näiden tilojen välillä pitämällä vasemman kuulokkeen painiketta (L) painettuna, kunnes kuulet:

1. "Läpikuulumistila" (kuuntelu) joka suodattaa pois hälyttävät ympäristön äänet, mutta samalla päästää läpi ja korostaa keskustelun ääniä, niin että voit kommunikoida ympäristösi kanssa.
2. "Taustamelun suodatus päällä", jossa suodatetaan pois häiritsevät ympäristön äänet, kuten tuuletinäänet, liikenne jne.

On tärkeää valita oikean kokoiset korvakuulokkeet, että taustamelun suodatustilassa saadaan mahdollisimman hyvää suorituskykyä. Teknologia perustuu siihen, että sinulla on oltava korvasi sisällä tietty ilmanpaine, joka saavutetaan tiukalla yhteydellä korvakäytävien ja korvakanaalin välillä.

HUOM! Älä käytä taustamelun suodatusta vaativissa ympäristöissä, joissa sinun on kiinnitettävä huomiota ympäröiviin ääniin, kuten liikenneympäristöissä.

Painikkeiden toiminnot vasemmassa korvakuulokkeessa (L):

- 1 x vastaa/päätä puhelu
- 1 x käynnistä/pysäytä ääni ja video.
- 2 x palaa edelliseen raitaan.
- 3 x vähennä äänenvoimakkuutta.
- Paina painiketta kaksi sekuntia aktivoitaksesi "Taustamelun suodatus päällä"-, "Läpikuuluminen"- tai "Taustamelun suodatus pois" -tila.
- Pitele painiketta pohjassa viisi sekuntia laittaaksesi korvakuuloke päälle tai pois päältä.

Painikkeiden toiminta oikeassa korvakuulokkeessa (R):

- 1 x vastaa/päätä puhelu.
- 1 x aloita/pysäytä ääni ja video.
- 2 x mene seuraavaan raitaan.
- 3 x lisää äänenvoimakkuutta.
- Pidä painiketta pohjassa kaksi sekuntia aktivoitaksesi ääniapuri.
- Pitele painiketta pohjassa viisi sekuntia laittaaksesi korvakuuloke päälle tai pois päältä.

HUOMIO! Yllä olevat painiketoiminnot ovat meidän tehdasasetukset. Voit tehdä omat asetukset SUPRA Audio sovelluksen kautta.



Mukana oleva säilytys- ja latauskotelo, Powermag II©, sisältää vahvan akun, joka voi ladata korvakuulokkeita jopa 16 kertaa. Tämä mahdollistaa jopa 100 tunnin kokonaistoistoajan.

Latauskotelossa on myös virranlähde-toiminto USB-A-yhteydellä (merkitty OUT). Tämä tarkoittaa, että se voi toimia myös vakiovirtalähteenä muille laitteille, esimerkiksi älypuhelimesi. Voit hyödyntää tätä toimintoa yhdistämällä USB-kaapelin latauslaatikon USB-A-porttiin älypuhelimiesi (lataus alkaa automaattisesti). Kun toiminto on aktiivinen, valkoinen LED syttyy (USB-A-portin yläpuolella).

Huom: Lataa vain tuotteita, joissa on 5 voltin virransyöttö.



Laatikossa on 4 LED-diodia, joista jokainen ilmaisee 25 % akun varausta laatikossa.

Lataa laatikko liittämällä mukana tuleva latauskaapeli. LED-valo vilkkuu valkoisena latauksen aikana. Kun kaikki 4 LEDiä palavat tasaisen valkoisena, laatikko on ladattu täyteen. HUOMIO! On tärkeää kytkeä latauskaapeli USB-C-sisääntuloon eikä suurempaan USB-A-liittimeen. Tämä liitin on tarkoitettu vain lähtöteholle.

Latauskotelon USB-porttien suojaamiseksi suosittelemme silikonikannen sulkemista, kun liittimet eivät ole käytössä.

HUOMIO! Varmista, että kuulokkeet ja latauskotelo ovat kuivia käytön aikana latausprosessi.

NERO-TX2 käyttää ääni- ja LED-ilmaisimia ilmaistakseen tämänhetkisen toimintatilansa.

Ääni-ilmaisimet:

1. Kun korvanapit käynnistyvät, kuulet ääni-ilmoituksen "Virta päällä".
2. Kun korvanapit etsivät laitetta, jonka kanssa muodostaa pari, kuulet ääni-ilmoituksen: "Muodostetaan pari".
3. Kun korvanapit yhdistävät toiseen laitteeseen, kuulet ääni-ilmoituksen: "NERO-TX yhdistetty".
4. Kun akkutaso on alle 10 %, laite varoittaa käyttäjää sanomalla: "Akun taso matala".
5. Kun korvanapit sammuvat, kuulet ääni-ilmoituksen: "Virta pois päältä".
6. Kun taustamelun suodatustila aktivoidaan, kuulet ääni-ilmoituksen: "Taustamelun suodatus päällä".
7. Kun läpikuulumistila aktivoidaan, kuulet ääni- ilmoituksen: "Läpikuulumistila".

LED-valo kuulokkeissa:

1. LED vilkkuu valkoisena = laitetta ei ole liitetty.
2. LED vilkkuu valkoisena = etsitään laitetta.
3. LED vilkkuu valkoisena = akun taso alle 10 %.
4. LED palaa kirkkaan valkoisena = korvanapin akku on ladattu uudelleen (kun napit ovat latauslaatikossa).

LED-valo latauslaatikossa:

1. 1 LED vilkkuu valkoisena, kun auton akku latautuu.
2. Kaikki 4 LEDiä palavat tasaisen valkoisena, kun laatikko on ladattu täyteen.
3. Kun asetat kuulokkeet laatikkoon, laatikon LED-valot syttyvät muutaman sekunnin ajan ilmaisemaan laatikon akun varaustason.
4. Kun liitetään ulkoista latausta varten USB-A-portin kautta, LED-valot palavat laatikkoon muutaman sekunnin ajan ilmaistakseen laatikon akun varaustason.

Support and warranty

EN

We at Sound by Sweden hope that you are pleased with your new NERO-TX2. If you have any questions regarding our products, you can reach our customer support team at:

support@soundbysweden.se


We provide a one-year warranty on this product from the date of purchase (see specific terms regarding wear parts at soundbysweden.com). The warranty is valid in countries where a reseller or representative has been appointed and approved by Sound by Sweden AB. It covers demonstrable material and manufacturing defects.

This warranty does not affect the consumer rights provided under applicable laws. If you wish to make a warranty claim, please contact the point of purchase first. The warranty does not cover:

- * faults caused by wear and tear, accidents, drops, falls, or other external mechanical impacts due to careless handling;
- * reduced battery capacity due to aging;
- * unauthorized modifications or repairs performed by the user.

1. Remove the protective film from the charging pins on the bottom of the earphones.
- 2: Charge your NERO-TX2 in the Powermag II© charging case until the LED on the earphones turns off. The LED lights up white during charging.
3. Activate Bluetooth® on the transmitting device (e.g., a phone).
- 4.Remove both earphones from the charging case.
They will automatically begin searching for a device to connect to. While searching, the LED will flash white and a voice prompt will say "pairing".
5. Connect the earphones by selecting NERO-TX2 from the list of available Bluetooth devices on your transmitting device.

NOTE: Charge the charging case by connecting the supplied charging cable to the USB-C port. The larger USB-A port is for power output only. Read more under the section Powermag II©.

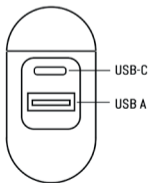

SUPRA Audio APP

EN

Download SUPRA's proprietary app to maximize your user experience.



Examples of functions:

- * Select a noise-canceling mode.
- * Customize the sound profile or choose from preset options.
- * View the battery status of the earphones and the charging case.
- * Set personal preferences for button controls.
- * Locate a lost earphone using signal strength and map positioning.
- * Update the firmware.
- * Access support, the user manual, and other information.

Comfort and fit

EN

To ensure optimal comfort and fit, it is important to choose the correct size of earphone tips. Tips that are too small for your ear canal can result in weak bass and allow ambient noise to interfere with your listening experience. Tips that are too large may become uncomfortable to wear over time.

It is also important to position the earphones correctly in your ears. Proper positioning affects both sound quality and wearing comfort. Start by placing the earphone with the cushion facing downward, then twist it 90 degrees into the correct position as shown below.



Noise cancelling & Transparency EN

The NERO-TX2 offers two modes to filter out distracting ambient noise. These modes can be adjusted via the app or directly using the earphone buttons. To switch between modes, press and hold the button on the left earphone (L) until you hear:

1. **"Transparency mode"** – Filters out unwanted ambient noise while allowing and amplifying speech, enabling you to communicate with your surroundings.
2. **"Noise cancelling on"** – Actively reduces ambient noise such as fan noise, traffic, and other background sounds.

For maximum performance in noise reduction mode, it is important to select the correct size of eartips. The technology relies on maintaining a certain air pressure within the ear canal, which is achieved by ensuring a tight seal between the eartip and your ear.

Note:

Avoid using noise cancelling in environments where you need to remain aware of surrounding sounds, such as in traffic or other demanding situations.

Button functions – Left earphone (L):

- * Press once to answer or end a call.
- * Press once to play or pause audio and video.
- * Press twice to go back to the previous track.
- * Press three times to decrease the volume.
- * Press and hold for two seconds to switch between "Noise Cancelling On," "Transparency Mode".
- * Press and hold for five seconds to power the earphone on or off.

Button functions – Right earphone (R):

- * Press once to answer or end a call.
- * Press once to play or pause audio and video.
- * Press twice to skip to the next track.
- * Press three times to increase the volume.
- * Press and hold for two seconds to activate voice assistance.
- * Press and hold for five seconds to power the earphone on or off.

Note:

The button functions listed above are the factory default settings. You can customize them using the SUPRAAudio app.



Powermag II© – Storage and Charging Case

The accompanying storage and charging case, Powermag II©, contains a high-capacity battery capable of recharging the earphones up to 16 times, providing a total playtime of up to 100 hours.

The case also features a power output function via the USB-A port (marked "OUT"), allowing it to double as a power bank for other devices, such as your smartphone. To use this function, connect a USB cable from the USB-A port on the case to your device. Charging will start automatically. When active, a white LED above the USB-A port will light up.

Note: Only charge devices that accept a 5V input.



The box has 4 LED diodes, each LED indicating 25% battery level in the box.

Battery Level Indicators

The case includes four LED indicators, each representing 25% of the battery level. To charge the case, connect the supplied charging cable to the USB-C input. The LEDs will flash white during charging. Once all four LEDs remain solid white, the case is fully charged.

Important: Always use the USB-C port to charge the case. The larger USB-A port is for power output only.

Care and Safety

To protect the USB ports, we recommend closing the silicone cover when the connectors are not in use.

Note: Ensure that both the earphones and the charging case are dry before charging.

NERO-TX2 – Voice and LED Indicators

NERO-TX2 uses both voice prompts and LED indicators to communicate its current operational status.

Voice Prompts

1. **“Power on”** – Heard when the earphone is powered on.
2. **“Pairing”** – Heard when the earphone is searching for a device to connect with.
3. **“NERO-TX connected”** – Heard when the earphone successfully connects to a device.
4. **“Battery low”** – Heard when the battery level drops below 10%.
5. **“Power off”** – Heard when the earphone powers off.
6. **“Noise cancelling on”** – Heard when active noise cancelling is activated.
7. **“Transparency mode”** – Heard when transparency mode is activated.

LED Indicator – Earphones

1. **Flashing white LED** – No device connected.
 2. **Flashing white LED** – Searching for a device.
 3. **Flashing white LED** – Battery level below 10%.
 4. **Solid white LED** – Earphone is fully charged (when placed in the case).
- Note: The same LED behavior may indicate different statuses depending on the context (e.g. flashing white for both pairing and low battery). Listen for voice prompts to confirm the current mode.

LED Indicators – Charging Case

1. **One LED flashes white** – The case is currently charging.
2. **All four LEDs are solid white** – The case is fully charged.
3. **LEDs light up solid briefly** – Indicates battery level when the earphones are placed in the case.
4. **LEDs light up solid briefly** – Indicates battery level when the USB-A output is used to charge an external device.